

T H E N E W

A L L I N O

N E G E N E

R A T I O N

iriver

E 2 0 0

目录...

Chapter 01 入门

- 4 组件
- 5 部件名称
- 6 LCD 屏幕
- 7 安装应用程序

Chapter 02 基本操作

- 9 打开/关闭产品和选择模式
- 10 使用锁定与重置
- 11 连接

Chapter 03 使用产品

- 16 音乐
- 19 视频
- 21 图片
- 23 FM 收音机
- 25 文本
- 27 录音
- 29 FLASH游戏
- 30 文件浏览器

Chapter 04 设置

- 32 设置

Chapter 05 其他信息

- 35 使用 iriver plus 3
- 38 使用 Windows Media Player 11
- 41 版权/认证/商标/有限责任
- 42 安全说明
- 45 疑难排解

iriver E200

UJAGLE500

Chapter 01 入门

4 组件

5 部件名称

6 LCD 屏幕


7 安装应用程序

安装 iriver plus 3

安装 Windows Media Player 11

组件

组件如有变更恕不另行通知，并且可能与显示的图像有所不同。



E200




耳机



快速入门指南和保修卡




安装 CD (含说明指南)




USB数据线

部件名称

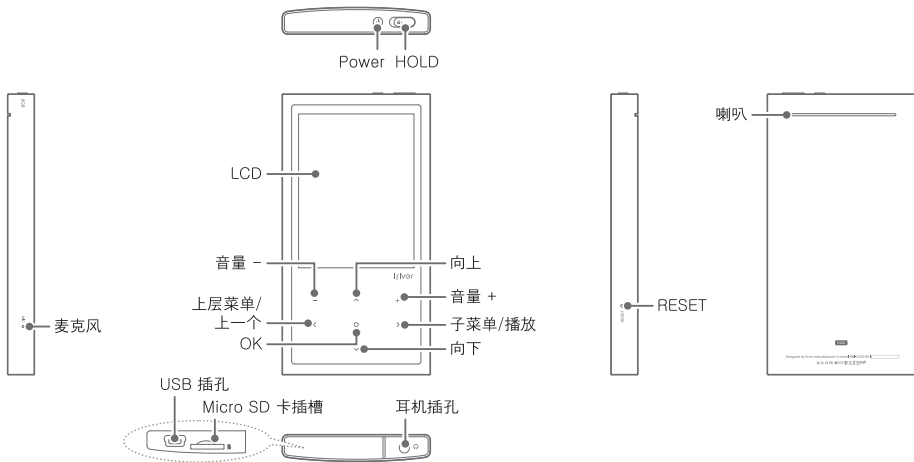


LCD 屏幕

MUSIC 模式

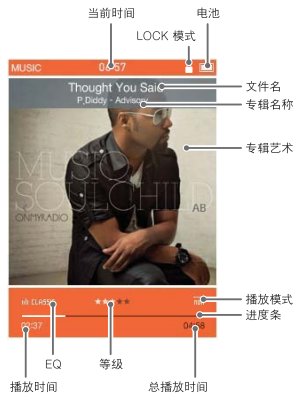

FM RADIO 模式

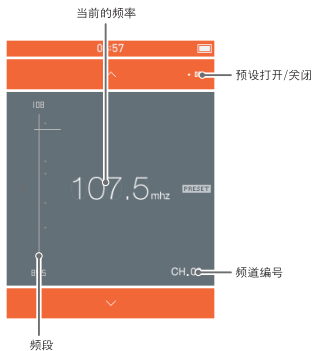

RECORDING 模式



安装应用程序

iriver plus 3 与 Windows Media Player 11 是集成式软件应用程序，能有效管理多种多媒体文件。
iriver plus 3 与 Windows Media Play 11 可让您将文件从计算机传输到本产品。

安装 iriver plus 3

1. 将附带的安装 CD 放入计算机，然后在显示器上会出现安装屏幕。
2. 单击 iriver plus 3 并按照屏幕上的说明完成安装过程。

安装 Windows Media Player 11

1. 将附带的安装 CD 放入计算机，然后在显示器上会出现安装屏幕。
2. 单击 Windows Media Player 11 并按照屏幕上的说明完成安装过程。

■ 软件应用程序最低要求：

- 对于 Windows® 2000/XP
 - Intel® Pentium® II 233 MHz 或更高处理器速度
 - 64 MB 或更大内存
 - 30 MB 或更大硬盘空间
 - 支持 16 位的声卡和喇叭
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本
 - SVGA 或更高分辨率显示器 (1024x768 分辨率或更高)
- 对于 Windows® Vista (Windows® Vista 只支持 32 位版本，不支持 64 位版本。)
 - Intel® Pentium® II 800 MHz 或更高处理器速度
 - 512 MB 或更大内存
 - 20 MB 或更大硬盘空间
 - 支持 16 位的声卡和喇叭
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本
 - SVGA 或更高分辨率显示器 (1024x768 分辨率或更高)

■ 有关使用 iriver plus 3 的更多信息，请参阅第 35-37 页。

■ 有关使用 Windows Media Player 11 的更多信息，请参阅第 38-40 页。

■ 若要将产品连接到 iriver plus 3，请在“设置”>“高级”>“连接类型”中设置为“MSC”。若要将产品连接到 Windows Media Player 11，请从相同的菜单设置为“MTP”。(请参阅第 33 页。)

Chapter 02 基本操作

9 打开/关闭产品和选择模式

打开/关闭产品

选择模式

10 使用锁定与重置

使用 HOLD

使用 RESET

11 连接

连接耳机

给产品充电

插入/取出 Micro SD 卡

建议的 Micro SD 卡

连接至计算机



断开与计算机的连接


将文件/文件夹复制到产品

从产品中删除文件/文件夹

打开/关闭产品和选择模式





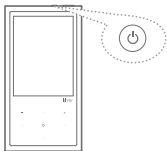


打开/关闭产品









1. 按住产品上的  将其打开。
2. 再次按住产品上的  将其关闭。



- 本产品具有自动省电功能，可以节省电池电量。根据省电模式的设置，产品将会在预设的无操作时间之后自动关闭。有关设置此模式的更多信息，请参阅“设置”>“定时”>“自动关机”。（请参阅第 32 页。）

选择模式


1. 打开电源，显示主模式屏幕。
在任何模式中按  或向   拖放即可返回到主模式屏幕。
2. 按  /  选择所需的模式，然后按  或  执行所选的模式。

- 向   或   拖放以快速在列表屏幕中移动。
- 在主模式屏幕中向   或   拖放，以显示小产品菜单。

使用锁定与重置

使用 HOLD


1. 向箭头方向滑动 HOLD 开关以锁定产品。

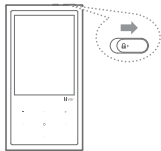


2. 向相反的方向滑动 HOLD 开关以解除锁定。

使用 RESET

1. 当产品在使用中没有反应且所有按键无法使用时，按 RESET 键。

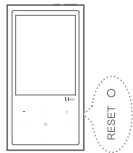

- 在使用 RESET 功能时，不会删除日期/时间设置及内存数据。
- 产品电源将关闭，然后在重置后再次自动打开。如果没有自动打开电源，请尝试按  键手动打开产品电源。

连接


连接耳机

1. 将耳机连接到产品的插孔。



给产品充电

1. 打开计算机，然后使用附带的 USB 电缆将产品连接至计算机。
2. 内部电池将自动充电。




- 不要使用非此产品附带的任何其他 USB 电缆。否则可能会导致故障。
- 检查产品是否连接至高功率的 USB 2.0 端口。在一些外围装置（如某些类型的无集成式电源的键盘和 USB 集线器）中内建的某些低功率 USB 端口可能无法提供足够的功率给产品充电。
- 如果计算机切换至待机模式，产品可能不会充电。
- 仅在室温时对产品充电和存放。在极热或极冷的地方可能无法对产品充电。
- 充电通常需要大约 3 小时 30 分钟。（取决于是否完全放电且电源关闭）
- 充电电池是消耗品，随着时间的推移使用时间会逐渐变短。
- 如果您在充电时使用产品，可能需要更长的时间才能充满电。

连接

插入/取出 Micro SD 卡

1. 在产品电源关闭时，打开产品底部的卡盖，然后按图像中显示的方向轻轻地将 Micro SD 卡推入插槽。
2. 再按一下即可取出卡。



- 在关闭产品电源的情况下，插入/取出 Micro SD 卡。
- 切勿用力插入 Micro SD 卡。否则可能会导致产品故障或损坏 Micro SD 卡。
- 在使用 Micro SD 卡时，切勿将其取出。否则可能会导致数据被删除、产品故障或损坏 Micro SD 卡。
- 切勿频繁插入和取出 Micro SD 卡。
- 若插入 Micro SD 卡不正确，则可能会导致产品故障且卡难以取出。


建议的 Micro SD 卡

Brand	SanDisk, Transcend
-------	--------------------

- 使用非建议的 Micro SD 卡可能会导致故障。
- Micro SD 卡的传输速度可能会因计算机而异。
- 若格式化 Micro SD 卡，将会删除卡中的所有数据；因此，在执行格式化之前，请务必备份数据。
- 在格式化 Micro SD 卡时，建议对小于 4GB 的卡使用 FAT 系统，对大于 4GB 的卡使用 FAT 32 系统。
- 如果 Micro SD 卡无法辨识或导致故障，请将卡格式化。
- 本产品未附带 Micro SD 卡。请单独购买。
- 建议本产品使用容量最大为8GB容量Micro SD卡

连接

连接至计算机

1. 按住产品上的  将其打开。
2. 打开计算机，然后使用附带的 USB 电缆将产品连接至计算机。




3. 如果产品连接正确，产品 LCD 将显示以下内容：
 - 供电及数据传输：产品开始充电，而且您可以传输数据。
 - 供电及播放：产品开始充电，而且您可以使用本产品。
 - 仅供电：本产品开始充电。

- 在将产品连接至计算机之前，建议停止所有操作以取得最佳性能。
- 检查产品是否连接至高功率的 USB 2.0 端口。在一些外围装置（如某些无集成式电源的键盘和 USB 集线器）中内建的某些低功率 USB 端口可能无法提供足够的功率给产品充电。

断开与计算机的连接

1. 在任务栏上单击图标以使用“安全地移除硬件”菜单断开本产品。



2. 单击“确定”并选取要移除的装置。



- 在一些操作系统（例如 Windows XP）的任务栏上可能会隐藏该图标。按“显示隐藏图标”以显示隐藏的图标。
- 在使用一些应用程序（如“资源管理器”或 Windows Media Player）时，“安全地移除硬件”功能可能无法使用。在执行“安全地移除硬件”功能之前，请先关闭所有应用程序。
- 如果“安全地移除硬件”不能正确地执行，请稍后再试。如果要以不同的方式移除本产品，本产品内存中的数据可能会丢失。

连接

将文件/文件夹复制到产品

1. 从计算机中选择要传输的文件/文件夹，然后拖放到显示为本产品的磁盘驱动器，将文件/文件夹复制到本产品中。



从产品中删除文件/文件夹

1. 选择要删除的文件/文件夹，然后单击鼠标右键，并选择“删除”。
2. 在“确定删除文件/确定删除文件夹”弹出窗口中单击“是”以删除文件/文件夹。









- 务必正确地产品连接至计算机。
- 在传输数据时，切勿拔掉电缆或关闭电源，否则可能会导致产品的内部存储器严重损坏。
- 传输速度可能因计算机和/或操作系统而异。
- 建议使用 iriver plus 3 或 Windows Media Player 11 保存媒体文件。

Chapter 03 使用产品

- 16 音乐
 - 选择音乐
 - 播放音乐
 - 其他功能
- 19 视频
 - 选择视频
 - 播放视频
 - 其他功能
- 21 图片
 - 选择图片
 - 查看图片
 - 其他功能
- 23 FM 收音机
 - 使用收音机
 - 收听广播
 - 其他功能
- 25 文本
 - 选择文本
 - 查看文本
 - 其他功能
- 27 录音
 - 录音
 - 其他功能
- 29 FLASH游戏
 - 选择游戏
 - 播放游戏
- 30 文件浏览器
 - 浏览文件
 - 删除文件

音乐

选择音乐










1. 在主菜单中，选择“音乐”以显示音乐播放列表。
2. 按 , , ,  从播放列表中选择所需的歌曲，然后按  或  播放所选的音乐。

 : 移至上一层列表/文件夹

 /  : 移至子列表/文件夹，播放所选的文件

 /  : 在列表内移动


















播放音乐

- 在播放时，按  /  控制音量。
- 在播放时，按  暂停或继续播放。
- 在播放时，长按  /  快退或快进。
- 在播放时，按  /  播放上一首或下一首歌曲。
- 在播放时，按  设置 A 点，再按一次设置 B 点，这样就设置了重复循环。本产品将重复播放循环。再按一次  即可禁用循环。

- 在“MUSIC”中可以按文件夹浏览音乐文件。
- 在 MUSIC 模式的 Music 文件夹中只能查看音乐文件。切换至“”模式，以查看其他文件夹中的音乐文件。
- 支持的文件格式：
MP3(8~320Kbps), WMA(8~320Kbps), OGG(Q1~Q10), ASF, FLAC
- 使用 Iriver Plus 3 或 Windows Media Player 11 管理播放列表。

音乐

其他功能

1. 在待机或播放模式中，长按  显示其他功能列表。
 2. 按  /  选择所需的功能，然后按  或  显示设置窗口。
 : 移至上一层列表
 3. 按  /  设置功能，然后按  或  以保存/执行功能。
- 添加书签：将播放音乐的位置添加为书签。
 - * 添加的书签保存在“MUSIC-书签列表”中。
 - 从书签列表中选择要播放的书签，然后按  以播放选择的书签。
 - 从书签列表中选择要删除的书签，长按 ，然后会出现确认删除窗口。按  /  并选择“是”，然后按  删除选择的书签。
 - 选择 EQ：设置在音乐播放时使用的 EQ。
 - 播放模式：设置在音乐播放时使用的模式。
 - 设置等级：设置所选音乐的等级。
 - 自定义模式：设置在播放过程中按下  /  时的移动速度。







音乐

其他功能


- 声音设置：设置音效。
 - 自定义 EQ：自定义均衡器设置。
 - SRS WOW HD：设置 3D 音效的等级。
 - SRS：自定义虚拟 3D 音效。
 - TruBass：自定义低音音量。
 - FOCUS：设置声音清晰度。
 - WOW：根据所用的耳机自定义加强值。
 - Definition：将声音恢复为其原来水平。
 - 声音渐进：在开始播放后音量逐渐变大。
- 扫描速度：设置快退和快进的浏览速度。
- 播放速度：设置在音乐播放时使用的速度。
- 字幕显示：如果在播放的音乐文件中包含歌词信息，设置在屏幕上显示/隐藏歌词。
- 重复频率：设置播放循环的次数。
- 重复时间间隔：设置循环之间的时间间隔。
- 删除文件：删除选择的歌曲。
- 文件信息：显示所选歌曲的信息。

视频

选择视频

1. 在主模式中，选择“Video”以显示视频搜索列表。
2. 按  ,  ,  ,  从列表中选择所需的视频，然后按  或  播放所选的视频。














 : 移至上一层列表/文件夹

 /  : 移至子列表/文件夹，播放所选的文件

 /  : 在列表内移动











- 在播放视频时，屏幕将更改方向。按键操作也会相应地更改。
- 在“VIDEO-目录列表”中可以按文件夹浏览视频文件。
- 在 VIDEO 模式的 Video 文件夹中只显示视频文件。
切换至“”模式，以查看其他文件夹中的视频文件。
- 支持的文件格式：
AVI, WMV, RM 及 RMVB(320X240, RV8, RV9, RV9B 及支持的 RVG2)
- 务必使用 iriver plus 3 将视频文件传输至产品。
(使用其他程序传输文件可能会导致文件分辨率、比特率、播放速度等受影响，
使文件无法播放或可能出现未预期的错误。)
- 使用 iriver plus 3 可以同时转换视频文件和子标题文件 (smi)。
(子标题文件的文件名必须与视频文件的文件名相同。)

播放视频

- 在播放时，按  /  控制音量。
- 在播放时，按  暂停或继续播放。
- 在播放时，长按  /  快退或快进。
- 在播放时，按  /  播放上一个或下一个文件。
- 在播放时，按  将当前的位置添加为书签。
 - * 添加的书签保存在“VIDEO-书签列表”中。
 - 从书签列表中选择要播放的书签，然后按  以播放选择的书签。
 - 从书签列表中选择要删除的书签，长按  , 然后会出现确认删除窗口。按  /  并选择“是”，然后按  删除选择的书签。

视频

其他功能

1. 长按  显示其他功能列表。
 2. 按  /  选择所需的功能，然后按  或  显示设置窗口。
 : 移至上一层列表
 3. 按  /  设置功能，然后按  或  以保存/执行功能。
- 播放模式：设置视频播放重复模式。
 - 扫描速度：设置快进和快退速度。
 - 恢复扫描：在播放器停止后，选择从上次的播放点继续还是从文件的开头继续。
 - 删除文件：删除选择的文件。
 - 文件信息：显示所选文件的信息。

■ 在播放视频时，屏幕将更改方向，按键操作也会相应地更改。







图片

选择图片



1. 在主模式中选择“Picture”以显示“播放全部”和“目录列表”。

播放全部：显示在产品中保存的所有图片文件。

目录列表：在 Picture 文件夹中仅按文件夹显示图片文件。
切换至“File Browser”以搜索和播放其他文件夹内的图片。

2. 按 , , ,  从列表中选择所需的图片，然后按  或  以全屏幕显示所选的图片。










：移至上一层列表/文件夹

 / ：移至子列表/文件夹，以全屏幕显示所选的文件

 / ：在列表内移动

- 支持的文件格式：JPG, BMP, PNG, GIF (静止图像)
(有些文件格式可能会存在兼容性问题)
- 务必使用 iriver plus 3 将图片文件传输至产品。
如果使用其他程序，则在图片幻灯片播放过程中可能发生意外错误。











查看图片

- 在查看图片时，按  开始或停止幻灯片播放。
- 在查看图片时，按  /  显示上一个/下一个图片。
- 在查看图片时，向   拖放放大图片，或向   拖放缩小图片。
在放大时，按  可禁用放大功能。
- 在幻灯片播放暂停时，按  可旋转图片 90°。

- 低分辨率的图片可能不支持“缩放”功能。

图片

其他功能











1. 在图片显示时，长按  可显示其他功能。
 2. 按  /  选择所需的功能，然后按  或  显示设置窗口。
：移至上一层列表
 3. 按  /  设置功能，然后按  或  以保存/执行功能。
- 图片延迟：设置幻灯片播放的持续时间。
 - 图片切换效果：设置幻灯片效果。
 - 删除文件：删除选择的文件。
 - 文件信息：显示所选文件的信息。

FM 收音机

使用收音机

1. 从主模式中选择“FM Radio”，然后将从上次的使用中传输广播。
2. 按  /  选择预设的广播。














收听广播

- 在收听时，按  /  控制音量。
- 在收听时，按  切换预设。
- 在关闭预设后，按  /  手动选择上一个或下一个广播。
- 在关闭预设后，长按  /  在可传输的广播中移动。
- 在打开预设后，按  /  在保存的频道中移动。
- 在传输过程中按  录制传输的广播，然后再按一次停止录音。

- 在录音时无法控制音量。
- 在收听广播时切勿移除耳机。因为在广播接收期间，耳机起着天线的作用。（请使用产品附带的耳机。若使用其他耳机，可能导致接收不佳。）
- 如果剩余的内存空间或电量不足，则会自动停止录音。
- 录制的文件将以如下格式保存在 Recordings/FM Radio 文件夹中：TUNERYMMDDXXX.WMA (YY: 年, MM: 月, DD: 日, XXX: 序号)
- 录制的文件可以从“MUSIC”>“已保存的录制文件”>“FM录制”播放。
- 每分钟的文件大小因录制质量而异。低：约 720 KB 中：约 960 KB 高：约 1.44 MB












FM 收音机

其他功能

1. 在收听时，长按  显示其他功能。
 2. 按  /  选择所需的功能，然后按  或  显示设置窗口。
：移至上一层列表
 3. 按  /  设置功能，然后按  或  以保存/执行功能。
- 录音质量：设置录制的广播节目的质量。
 - 保存/删除频道：将当前的频率保存为频道。
删除在频道中保存的使用某些频率的频道。
 - 自动预设：自动搜索频率，并将其保存为频道。
* 一次最多可保存 20 个频道。
 - 预设列表：显示保存的预设列表。
* 按  /  选择所需的频道，然后按  收听广播。
 - 接收区域：根据当地标准设置广播频率和步骤范围。
 - 美国/韩国：87.5~108.0 MHz
 - 日本：76.0~108.0 MHz
 - 欧洲：87.50~108.00 MHz










文本

选择文本

1. 在主模式中选择“TEXT”可显示文本列表。
2. 按 , , ,  选择要显示的文件，然后按  或  显示文本。
 -  : 移至上一层列表/文件夹
 -  /  : 移至子列表/文件夹，以全屏幕显示所选的文件
 -  /  : 在列表内移动













- 在“TEXT-目录列表”中可以按文件夹浏览文本文件。
- 在 TEXT模式的 Texts 文件夹中只显示文本文件。
切换至“”以搜索和播放其他文件夹内的文本文件。
- 若文本显示不正确，请检查“文本语言”中的语言设置。

查看文本

- 在查看文本时，按  可开始或暂停自动滚动。
- 在查看文本时按  移至上一页，按  可移至下一页。
- 在查看文本时，按  将当前的页面添加为书签。
 - * 添加的书签保存在“TEXT -书签列表”中。
 - 从书签列表中选择要查看的书签，然后按  以查看选择的书签。
 - 从书签列表中选择要删除的书签，长按 ，然后会出现确认删除窗口。按  /  并选择“是”，然后按  删除选择的书签。
- 如果您已中断或选择停止查看文本，将保存最后显示的页。
 - * 最多可以保存 10 个文本文件的最后查看页面。

文本


其他功能

1. 在文本屏幕中，长按  可显示其他功能。
 2. 按  /  选择所需的功能，然后按  或  显示设置窗口。
 : 移至上一层列表
 3. 按  /  设置功能，然后按  或  以保存/执行功能。
- 显示：在按  /  键时设置文本的移动。
 - 自动滚动速度：设置滚动速度。
 - 字号：设置文本的字号。
 - 文本语言：设置当地编码文本的语言以使显示正确。
 - 主题：设置文本屏幕的屏幕主题。
 - 删除文件：删除选择的文件。

■ 在自动滚动时无法使用其他功能。

录音











录音

1. 在主模式中选择“Recording”可显示录音待机屏幕。
2. 按  开始录音，然后再按一次停止录音，并将录音保存为文件。

- 在录音时无法控制音量。
- 如果剩余的内存空间或电量不足，则会自动停止录音。
- 录制的文件将以如下格式保存在 Recordings/Voice 文件夹中：VOICEYYMMDDXXX.WMA (YY: 年, MM: 月, DD: 日, XXX: 序号)
- 录制的文件可以从“MUSIC”>“录音列表”>“Voice”播放。
- 每分钟的文件大小因录制质量而异。 低：约 720 KB 中：约 960 KB 高：约 1.4 MB

录音







其他功能

1. 在录音待机屏幕中，长按  可显示其他功能。
 2. 按 / 选择所需的功能，然后按  或  显示设置窗口。
：移至上一层列表
 3. 按 / 设置功能，然后按  或  以保存/执行功能。
- 录音质量：设置语音录音的质量。
 - 语音侦测器：仅在侦测语音时录音。







FLASH游戏

欣赏各种 Flash 内容和游戏。

选择游戏

1. 在主模式中选择“Flash Games”可显示游戏列表。
2. 按 , , ,  选择内容, 然后按  或  执行内容。

播放游戏









- 根据内容使用 , , , ,  播放内容。
- 在播放游戏过程中按  结束游戏。

- 在运行 Flash 文件时, 屏幕将更改方向, 按键操作也会相应地更改。
- 支持的文件格式: SWF
(Flash Lite 2.1, 帧速率: 20 帧/秒或更低
音效: ADPCM MP3 128 Kbps, 44/1 Khz 或更低)

文件浏览器





搜索和欣赏在产品中保存的各种文件。

浏览文件

1. 在主模式中选择“File Browser”可显示文件列表。
2. 按 , , ,  从列表中选择文件，然后按  或  播放所选的文件。
 -  : 移至上一层文件夹
 -  /  : 移至子文件夹，播放所选的文件
 -  /  : 在列表内移动

- 切换至“File Browser”模式以搜索和播放其他文件夹内的音乐文件。
- 切换至“File Browser”模式以搜索和播放其他文件夹内的视频文件。
- 切换至“File Browser”模式以搜索和显示其他文件夹内的图片文件。
- 切换至“File Browser”模式以搜索和显示其他文件夹内的文本文件。
- 切换至“File Browser”模式以搜索和播放其他文件夹内的 Flash 游戏。

删除文件

1. 从文件列表中选择要删除的文件，长按 ，然后会出现确认删除窗口。
按  /  并选择“是”，然后按  删除选择的文件。

- 无法删除当前正在运行的文件。

Chapter 04 设置

32 设置

设置

日期和时间

显示

定时器














高级

语言选择





设置

您可以在产品中设置自己的设置。菜单设置可能会因不同的固件版本而有所更改。

设置

1. 在主模式中选择“设置”可显示设置列表。
2. 按  /  选择所需的设置项目，然后按  或  显示详细的设置项目。
 : 移至上一层列表
3. 按  /  选择所需的详情功能，然后按  或  显示设置窗口。
4. 按  /  设置功能，然后按  或  以保存/执行功能。

日期和时间

- 设置当前的日期和时间。
  : 移至上一层列表   : 设置项目

显示

- 背光时间
设置背光打开多长时间。
- 显示亮度
设置屏幕的亮度。
- 主题
设置屏幕保护程序。
- 最近浏览
显示最近在每个模式的主屏幕中播放的内容。

定时器

- 自动关机
在预设的无操作时间之后自动关闭电源。
- 休眠
在预设时间后自动关闭。

设置

高级

- **排序**
设置文件顺序。
- **重建数据库**
建立文件的数据库。
- **连接类型**
设置计算机的文件连接类型。
 - MSC (UMS): 本产品透过 MSC 方法连接至计算机, 并使用 iriver plus 3 传输文件。
 - 本产品透过 MTP 方法连接至计算机, 并使用 Windows Media Player 11 传输文件。
- **震动**
切换产品的震动功能。
 - ★ 此功能在电池电量低时无法使用。
- **内部存储器格式**
删除内部存储器中的所有数据。
- **外部存储器格式**
删除外部存储器中的所有数据。
- **系统信息**
显示产品系统信息。
- **重置所有设置**
将产品重置为原厂设置。

语言选择

- **菜单语言**
设置菜单语言。
- **国家/地区**
设置标记和文本字符的语言。

Chapter 05 其他信息

35 使用 iriver plus 3

将媒体添加到数据库

从 CD 中撷取歌曲

将媒体传输至本产品

– 使用 iriver plus 3

– 使用“资源管理器”

初始化磁盘

升级固件

38 使用 Windows Media Player 11

将媒体添加到数据库

从 CD 中撷取歌曲

将媒体传输至本产品

初始化磁盘

升级固件

41 版权/认证/商标/有限责任

42 安全说明

产品安全

其他信息

45 疑难排解

请检查！

使用 iriver plus 3

若要將產品連接到 iriver plus 3，您必須在“設置”>“高級”>“連接類型”中選擇“MSC”。

將媒體添加到數據庫

1. 首次運行 iriver plus 3 時，Add Media Wizard（添加媒體嚮導）會自動激活。
2. 按照屏幕上的說明，將媒體文件（如音樂、圖片和視頻）添加到數據庫。


從 CD 中擷取歌曲

1. 將音樂 CD 放入 CD 光驅，然後運行 iriver plus 3。
2. 在 iriver plus 3 中，從“MUSIC”>“CD 光驅”選擇復選框，然後單擊左下角的“擷取 CD”。
3. 擷取歌曲之後，選擇“所有音樂”以檢查所擷取的歌曲是否已添加到數據庫。

使用 iriver plus 3

将媒体传输至本产品

- 使用 iriver plus 3

1. 将本产品连接至计算机的 USB 连接端口，然后运行 iriver plus 3。
2. 选中要从计算机传输至本产品的文件旁边的复选框，然后单击 .
3. 所选文件开始传输，在左下角的状态窗口中会显示进度状态。
4. 在完成传输后，您即可在数据库中找到所选音乐。

- 使用“资源管理器”

1. 将产品连接至计算机的 USB 连接端口。
2. 根据文件类型将内容分别复制到下面的文件夹：
 - 音乐：E200/Music
 - 视频：E200/Video
 - 图片：E200/Pictures
 - 文本：E200/Text

使用 iriver plus 3

初始化磁盘

1. 将本产品连接至计算机的 USB 连接端口，然后运行 iriver plus 3。
2. 如果出现初始化确认讯息，请选择“工具”>“可携式装置”>“磁盘初始化”并按“开始”。
3. 一旦完成初始化过程，即会出现完成讯息，并且您的产品将从计算机断开。

- 由于格式化后文件将无法恢复，因此在初始化之前，您需要备份必要的文件。
- 建议使用产品中的格式化功能进行格式化。

升级固件

1. 将本产品连接至可以存取网际网络的计算机的 USB 连接端口，然后运行 iriver plus 3。
2. 选择“工具”>“可携式装置”>“固件升级”，并按照屏幕上的说明完成升级过程。

- 在下载固件升级文件时，请勿断开产品与计算机的连接。
- 下载完成之后，断开产品连接以激活固件升级。
- 如果现有固件为最新版本，则会出现确认已安装版本为最新版本的讯息。在将产品连接至计算机后，会自动显示一则讯息，并且可以获得最新版本的固件。

使用 Windows Media Player 11

若要将产品连接到 Windows Media Player 11，您必须在“设置”>“高级”>“连接类型”中选择“MTP”。

将媒体添加到数据库

1. 首次运行 Windows Media Player 11 时，Add Media Wizard (添加媒体向导) 会自动激活。
2. 按照屏幕上的说明，将媒体文件（如音乐、图片和视频）添加到数据库。

从 CD 中撷取歌曲

1. 将音乐 CD 放入 CD 光驱，然后运行 Windows Media Player 11。
2. 在 Windows Media Player 11 中选择“撷取”选项卡。选择所有要撷取歌曲的复选框，然后单击右下方的“开始撷取”。
3. 在完成撷取后，撷取的文件会保存在计算机的“我的文件-我的音乐”中，并自动添加到数据库。

使用 Windows Media Player 11

将媒体传输至本产品

1. 将本产品连接至计算机的 USB 连接端口，然后运行 Windows Media Player 11。
2. 从计算机中选择要传输至本产品的文件，然后将文件拖放到右侧的同步列表。
3. 单击右下方的“开始同步”以开始传输文件。
4. 在完成传输后，您即可在数据库中找到所选音乐。

使用 Windows Media Player 11

初始化磁盘

1. 将本产品连接至计算机的 USB 连接端口，然后运行 Windows Media Player 11。
2. 选择 E200，然后单击鼠标右键，并选择“格式”。当提示您是否将继续初始化的窗口出现时，单击“确定”。
3. 一旦完成初始化过程，即会出现完成讯息，并且您的产品将从计算机断开。

- 由于格式化后文件将无法恢复，因此在初始化之前，您需要备份必要的文件。
- 建议使用产品中的格式化功能进行格式化。

1. 将产品连接至计算机的 USB 连接端口。
2. 运行安装 CD 中的 iriver 固件更新程序，然后根据屏幕上的说明完成固件升级。

- 在升级固件时，请勿断开产品与计算机的连接。

版权/认证/商标/有限责任

版权

iriver Limited 拥有所有与本手册相关之专利权、商标权、文学产权和知识产权。您不得复制或再生本手册的任何部分，除非经 iriver Limited 授权。非法使用本手册的任何部分均可能会受到刑事处罚。软件、音频和视频的知识产权受版权法和国际法保护。复制或散布使用本产品建立的内容，使用者需自行承担。在示例中使用的公司、机构、产品、人物和事件均属虚构。这些信息出现在本手册中并非暗示 iriver 与其他各方之间存在任何关联。使用者有责任尊重所有版权法和知识产权法。

©1999~2009 iriver Limited. 版权所有。

认证

KCC / FCC / CE / CCC

符合 FCC B 类要求 (家用射频装置) 此装置已经过测试，并符合 FCC 规则第 15 部分中有关 B 类数字装置的限制要求。本装置专为家用而制造，可以在所有地区使用。

商标

Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows Media Player 是 Microsoft Corporation 的注册商标。



是 SRS Labs, Inc 的商标。

WOW HD 技术在 SRS Labs, Inc 的授权下采用。

有限责任

制造商、进口商或经销商对任何情况概不负责，包括由于您误用或不当操作而导致的人身伤害或任何损坏。本手册中的信息适用于当前的产品规格。制造商 Iriver Limited 今后会为产品增加功能，并可能不断使用新技术。所有标准可能随时变更，恕不另行通知。

在使用本产品过程中出现的数据丢失不受保证。

安全说明

产品安全

- 若长时间保持同一个画面，则屏幕可能产生残影效果。
- 请勿将金属对象置于本产品内，如硬币、发针或可燃物。
这样做可能导致故障。
- 请勿在本产品上放置重物。
这样做可能导致损坏和故障。
- 请勿使产品接触雨（水）、饮料、化学物质和化妆品等，以免受潮。如果弄湿本产品，请使用干布快速擦干，并送到最近的 iriver 服务中心进行检查。
(如果本产品因进水而导致损坏，则无论是否在保修期内，我们都不提供保修。)
这样做可能导致损坏和故障。
- 使产品远离潮湿或有烟雾的地方。
这样做可能导致故障。
- 请勿拆卸、维修或重装产品。
这样做可能导致损坏和故障。
- 避免阳光直射以及过热和过冷的地方。
这样做可能导致故障。
- 请勿将产品靠近磁性物质，例如磁体、电视、显示器或喇叭。
这样做可能导致故障。
- 请勿使用化学物品或洗涤剂清洗产品。
这样做可能导致故障。
- 请勿使装置掉到地上或使装置受压。
这样做可能导致损坏和故障。

安全说明

产品安全

- 请勿同时按两个以上的按钮。
这样做可能导致损坏和故障。
- 在传输数据过程中，请勿断开产品与计算机的连接。
这样做可能导致故障。
- 如果可能，尝试将产品连接至计算机背面的 USB 端口。
对于某些个人组装计算机，不正确的 USB 端口可能导致故障。
- 请勿将耳机之外的任何其他装置或对象连接至耳机连接端口。
这样做可能导致损坏和故障。
- 请将本产品中的所有重要材料备份到安全的地方。

安全说明

其他信息

- 请勿在骑车、开车或驾驶任何机动车辆时使用头戴式耳机/耳塞式耳机。
这很危险而且在某些地区可能是违法的。
- 请勿在驾驶、行走或爬山时使用本产品。
这样做可能导致伤害。
- 请在安全地方使用本产品以防发生意外。
这样做可能导致伤害。
- 在行走时，要总是检查附近是否有危险的障碍物。
这样做可能导致伤害。
- 建议不要在雷暴天气使用本产品。
这样做可能导致伤害。
- 若出现耳鸣，请减小音量或停止使用本产品。
这样做可能导致伤害。
- 请勿长时间以高音量听音乐。
这样做可能导致伤害。
- 请勿以高音量使用头戴式耳机/耳塞式耳机。
这样做可能导致伤害。
- 理好头戴式耳机/耳塞式耳机线以避免被附近的東西牽絆。
这样做可能导致伤害。
- 请勿戴着头戴式耳机/耳塞式耳机长时间睡觉。
这样做可能导致伤害。

疑难排解

请检查！

- 产品无法开机。
 - 检查电池电量是否用完。
为电池充电，并再试一次。
 - 使用细物按 RESET 键。
- 连接电源，但产品没有充电。
 - 检查计算机和产品之间的 USB 电缆连接是否牢固。
- 在与计算机进行 USB 连接时出现错误。
 - 检查计算机和产品之间的 USB 电缆连接是否牢固。
- 格式化之后，内存容量发生变化。
 - 内存容量可能因计算机的操作系统而异。
- 屏幕显示不正常。
 - 检查屏幕是否有污损。
- 在收听 FM 收音机时接收不佳并带有大量杂音。
 - 检查耳机插孔是否有污损。
 - 检查耳机是否连接正确。
(耳机在 FM Radio 模式用作天线。)
 - 调整播放器和耳机的位置。
 - 关闭旁边的电子装置。
- 产品无法连接到计算机。
 - 检查 USB 电缆是否牢固地连接至计算机的 USB 连接端口。在 USB 端口的输出端有点差异。
- 在播放时无声音或只有杂音。
 - 检查音量是否设为“0”。
 - 检查耳机的插头或连接插孔是否脏污。
 - 检查音乐文件是否损坏。

联邦通讯委员会

FCC RF

- 注意：
未经负责制定规范一方的明确许可，在构造上对本设备进行任何变更或修改都将导致使用者丧失操作本设备的权利。
- 注意：小心射频辐射。
安装天线时应考虑在正常使用过程中可以尽量避免人体接触。
在 FCC 射频辐射限制内不得触碰天线。
- 本设备符合 FCC 规范第 15 章的规定。
- 操作需符合以下两个条件：
 - (1) 本设备不会引起任何有害干扰，及
 - (2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能引起不理想操作的干扰。若未能遵循，使用者将会丧失操作本设备的权利。

安全

- 注意
如果更换了错误类型的电池，将会有发生爆炸的危险。
请根据说明处置废旧电池。

- 依据 FCC 规范的第 15 部分，本装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。
这些限制是设计用于提供合理的保护，以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。
此设备产生、使用并会散发无线电频率能量，若未依照指示进行安装或使用，可能会引起电波通信干扰的问题。
然而，我们并不保证在某些特定安装情况时不会发生干扰问题。
若在开启或关闭此设备时引起无线电波或是电视收视干扰问题，使用者可依照下列方式来尝试解决此干扰：
 - 重新调整或安装接收天线。
 - 加大设备与接收器之间的距离。
 - 将设备的电源接头接至与接收器所使用的不同的电源插座上。
 - 寻求经销商或有经验的收音机/电视技术人员帮助。

产品内有害物质信息(E200)

零件项目	有毒有害物质或元素					
	铅 (PB)	汞 (HG)	镉 (CD)	六价铬 (CR6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LCD显示	O	O	O	O	O	O
电子部品	X	O	O	O	O	O
包装类	O	O	O	O	O	O
结构部品	X	O	O	O	O	O
辅料	O	O	O	O	O	O

O: 部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的标准值内

X: 部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值



上诉所标识的 X 零部件是在科学性/技术性不可实行,以下两项适用与EU ROHS,预计以后渐进执行技术性代替品.

- 锡: EU ROHS有关的第4组(1)的条件开始免除的对4大金属物质的例外项目

1.重量基准最大0.35%含有铅的铁,0.4%含有铅的铝,4%含有铅的铜合金,以合金因素的铅.

2.在高温熔化的焊锡上所含有的铅(则,含有85%以上铅含有的锡)服务器,储存装置,储存装置排列系统所含有的铅(2010年为止免除)

- 上诉没有标识的零部件,根据中国环境有害物质防止法不超过允许浓度